

### DELIKATNE ZARYSOWANIA

W przypadku delikatnych zarysowań należy stosować włókninę Scotch Brite nasączoną olejem mineralnym lub wazelinowym pocierając w poprzek rysy.


### GŁĘBOKIE ZARYSOWANIA

Stosując papier ścierny o ziarnistości w kolejności 80, 120, 220 należy przetrzeć zarysowane miejsce polerując coraz większy obszar przy każdej zmianie ziarnistości papieru. Należy pamiętać aby przecierać papierem ściernym w poprzek rysy. W przypadku głębokich zarysowań można również stosować polerkę orbitalną pamiętając jednak, aby dobierać ziarnistość papieru ściernego w odpowiedniej kolejności. Po usunięciu zarysowania przy pomocy papieru ściernego, należy zawsze przetrzeć polerowane miejsce włókniną Scotch Brite nasączoną olejem mineralnym lub wazelinowym.

### OBŁAMANE LUB OBTŁUCZONE NAROŻA I KRAWĘDZIE, BĘDĄCE EFEKTEM UPADKU BARDZO CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW BA POWIERZCHNIE ROBOCZE

1. Uszkodzone miejsce należy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i zszorstkować papierem ściernym o ziarnistości 80.
2. Należy nałożyć klej dwuskładnikowy DURCON w proporcji 1:1.
3. Po około 3 godzinach procesu utwardzania (w temperaturze pokojowej), należy przeszlifować uszkodzone miejsce papierem ściernym o ziarnistości w kolejności 80, 120, 220 polerując coraz większy obszar przy zmianie ziarnistości papieru. Jeżeli użytkownik dysponuje polerką orbitalną to również dopuszcza się stosowanie tego typu urządzenia.
4. Na zakończenie polerowane miejsce należy przetrzeć włókniną Scotch Brite nasączoną olejem mineralnym, dzięki czemu naprawiana powierzchnia uzyska jednolity połysk z płytą.

W przypadku uszkodzeń naroży i krawędzi stosując klej dwuskładnikowy DURCON należy zastosować papierową taśmę klejącą, aby zapobiec wyciekom kleju. Po utwardzeniu kleju należy usunąć taśmę klejącą i przeszlifować papierem ściernym (patrz p. 3 i 4)

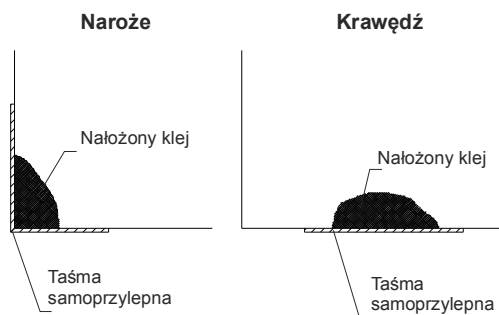

Sugerujemy jednak, aby w przypadku tak poważnych uszkodzeń skontaktować się z przedstawicielami firmy DURCON.

### WYMAGANE MATERIAŁY I NARZĘDZIA

- włóknina Scotch Brite,
- olej mineralny.

- papier ścierny,
- włóknina Scotch Brite,
- olej mineralny lub wazelinowy.

- klej dwuskładnikowy DURCON,
- papier ścierny 80, 120, 220,
- włóknina Scotch Brite firmy 3M,
- benzyna ekstrakcyjna,
- olej mineralny lub wazelinowy
- patyczek drewniany,
- taśma klejąca.